

에어프라이는 물론 오븐과 토스터 기능을 한번에

에어프라이어 오븐



시간 조절 다이얼
(OFF ~ 60분)

토스트, 브로일 기능을 제외한 조리 시간 설정 가능

조리 중 시간을 늘리고자 할 경우, 다이얼을 시계 방향으로 돌려 조절



온도 조절 다이얼

Warm
120°C | 150°C | 180°C
200°C | 230°C
Toast
Broil



토스트 굽기 조절 다이얼

Light 연함
Med 중간
Dark 진함



기능 설정 다이얼

Warm	Broil	Convection Broil	Toast	Bake	Convection Bake	Air Fry
데우기	브로일	컨벡션 브로일	토스트	베이킹	컨벡션 베이킹	에어프라이
재료를 데울 때 사용	고온으로 재료의 위 표면을 노릇하게 굽는 기능	공기를 순환시켜 재료의 촉촉함과 식감을 더함	시판용 빵을 굽는 기능	건열로 재료를 바삭 굽는 기능 온도 조절 가능	가열된 공기가 재료 주변을 순환하며 조리 온도 조절 가능	고온의 공기를 빠르게 순환시켜 기름없이 튀김 조리

전원표시등

스테인리스 스틸 바디

17L 넓은 면적

분리형 부스러기 받침대
편리한 세척


내부 조명등

요리 과정을 손쉽게 확인



Model No. TOA-60KR

구성품



에어프라이어용 바스켓



베이킹, 기름받이 팬



오븐용 선반

에어프라이어 오븐 사용법

*자세한 조리법은 동봉된 레시피북을 참고하시기 바랍니다.



기능에 알맞은 팬에 재료를 담아 본체에 넣어주세요.



기능 설정 다이얼을 돌려 원하는 기능을 선택합니다.



각 기능에 알맞게 온도 설정 다이얼을 돌려주세요.

기능	온도
데우기	Warm
베이킹 / 컨벡션 베이킹 에어프라이	120°C ~ 230°C까지 조리법에 맞는 온도 설정
브로일 / 컨벡션 브로일 토스트	Broil Toast



원하는 시간으로 시간 조절 다이얼을 맞추면 전원표시등이 켜지며 해당 기능이 작동됩니다.

단, 토스트 기능 사용 시에는 토스트 굵기 조절 다이얼로 원하는 굵기 정도를 선택하시면 됩니다.





설정된 시간이 완료되면 알람 소리와 함께 전원이 자동으로 꺼집니다.

Tip 1. 에어프라이 기능 사용 시 식재료 표면에 오일을 살짝 발라주면 더욱 노릇하고 바삭하게 즐길 수 있습니다.


Tip 2. 중간에 조리를 멈추려면 시간 조절 다이얼을 Off로 돌려주세요.

기능별 팬 위치




1 베이킹: 위치 1


안배: 치킨요리와 같이 부피가 큰 요리시 사용

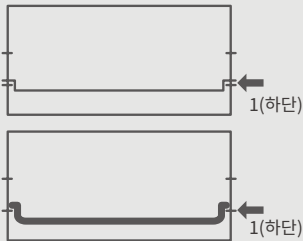

2 베이킹: 위치 2

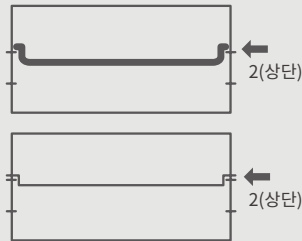


3 브로일&에어프라이: 위치 2

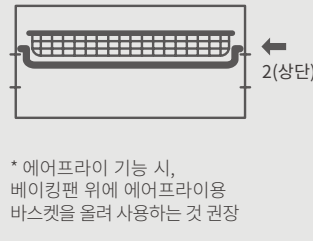

* 에어프라이 기능 시, 베이킹팬 위에 에어프라이어용 바스켓을 올려 사용하는 것 권장

4 토스트: 위치 2

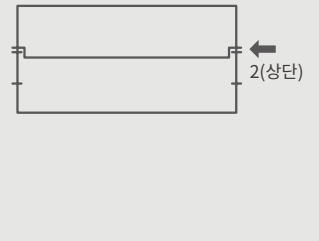

세척 및 관리 방법

- 1/ 코드를 콘센트에서 분리한 후 기기가 완전히 식으면 청소해주세요.
- 2/ 에어프라이어용 바스켓, 베이킹/기름받이 팬, 오븐용 선반, 부스러기 받침대는 세제를 푼 물과 부드러운 수세미를 사용해 세척해주세요.
- 3/ 젖은 천에 순한 액상 세제를 묻혀 기기 내부 벽을 닦아주세요. 연마제, 부식성 제품 및 표면이 거친 금속 수세미는 절대 사용하지 마십시오.
- 4/ 기름진 음식 조리 후에는 기기 내부의 상부를 반드시 청소해주세요.

⚠ 주의사항

- 1/ 처음 사용시 연기와 냄새가 날 수 있으나, 이는 방청유 (금속에 녹이 스는 것을 막기 위하여 바르는 기름)가 타는 현상으로 일반적인 전기제품의 현상입니다. 지속될 경우 문의해 주십시오.
- 2/ 알루미늄 호일로 팬이나 부스러기 받침대를 감싸는 것을 삼가 주십시오. 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 3/ 시간 조절 다이얼과 토스트 굵기 조절 다이얼은 동시에 사용이 불가능하오니 혼용하여 사용하지 마십시오.
- 4/ 작동 중 또는 작동 직후에는 본체 표면이 매우 뜨겁습니다. 손잡이를 사용하거나 오븐용 장갑을 착용해주시고, 유아나 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 5/ 기기 안에 종이, 카드보드, 플라스틱 또는 비슷한 종류의 제품을 넣지 마세요.
- 6/ 제품을 수납장 안에서 사용하거나 제품 위에 다른 물건을 올려두지 마십시오.